2014年5月版

高所点検カメラシステム ルーフビュー® 取扱説明書

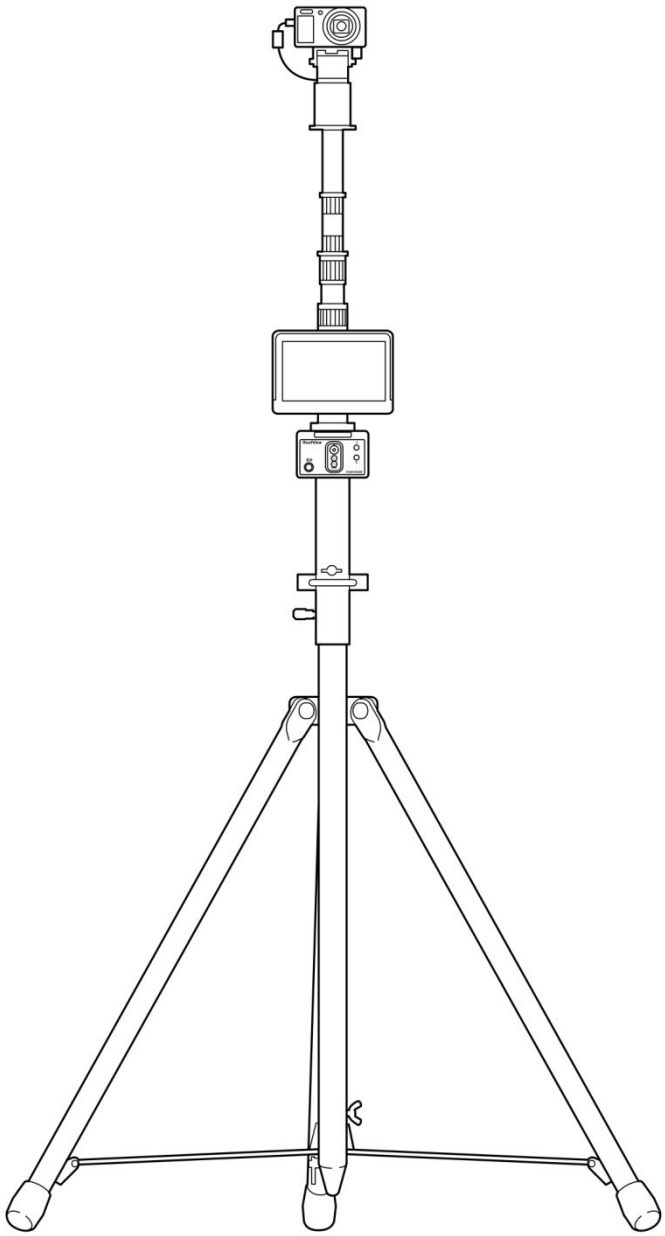

同梱品

・ルーフビュー本体
・7インチ液晶モニター
・足踏み台
・デジタルカメラ一式（充電器等）
・単三電池ボックス
・充電式単三電池8本（充電器付）
・ACアダプター（故障確認用）

・専用三脚（オプション）
・専用プラダンケース（オプション）

注意

取扱説明書は、故障や事故による怪我を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取扱方法を掲載しています。
ご利用前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、製品を安全にご利用ください。
尚、ご不明な点は当社までお気軽にご相談ください。

ルーフビューの保証期間はご購入から、カメラ・モニター等電装部品類は1年間の保証、その他の部品につきましては、3年間(リース契約の場合はリース期間中)通常使用の不具合等につき保証致します。
※別紙保証書を大切に保管して下さい。
基本的に破損につきましては実費での修理となりますが、デジタルカメラや電装部品の修理につきましては、経過年数により、部品の調達ができず対応ができない場合がございます。
その場合には、機能が維持できるよう最善の対応をするために、代替品にて対応させて頂くことをあらかじめご了承ください。

■ 雨風の強い日には使用しないでください。

本製品は防水仕様ではないので、雨が降っている時には利用しないで下さい。
万一、水に濡れてしまった場合には、速やかにバッテリーと機器に接続されている配線を取外して下さい。
また風が強い時も、負荷が大きくなり事故がおきる可能性が高くなるため、ご利用をお控え下さい。

■ 分解・修理・改造をしないでください。

電気製品部分の分解・修理・改造は、故障や感電の原因となるだけでなく、保証の対象外となります。
修理は当社までご連絡ください。

■ 感電のおそれがある場所では使用しないでください。

落雷の可能性がある時や高圧送電線等の近くでは、絶対にご利用にならないでください。
故障や感電、大ケガや死亡等の重大な人身事故が生じる可能性があります。
また、ポールを伸ばす際には先端が電線等に接触しないよう、十分に注意・確認してご利用下さい。

故障や感電、怪我等の事故が生じても一切保障致しません。

■ ポール伸縮時は十分に注意してください。

ポールの伸縮作業においては、周りに障害物等がないか確認の上、慎重に行なってください。
また、伸縮作業途中に先端部の重量によりポールが縮み、接合部等に指をはさみ怪我をする可能性がありますので、十分に注意して作業を行ってください。 滑り止めのゴム付き手袋を着用の上ご利用することをおすすめします。

尚、お客様の使用により生じた怪我や損害、損失に関して、当社は一切の責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。

使用方法①

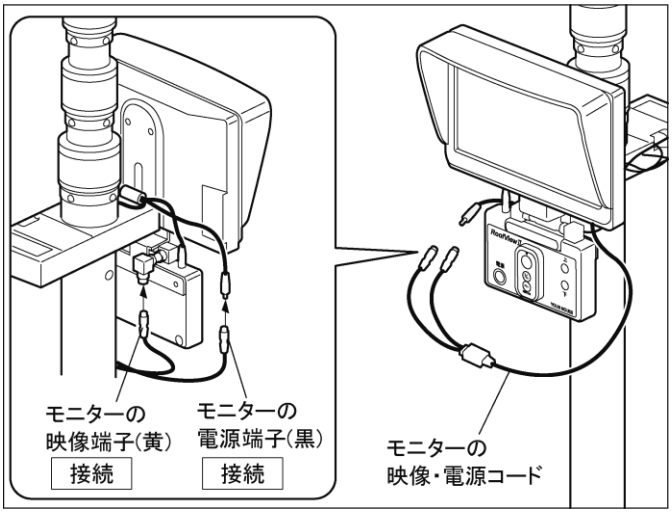

モニターの電源・映像ケーブルの接続

安全のため、本体は横にした状態で接続を行って下さい。

モニターを本体とネジで固定したあと、電源ケーブルと映像ケーブルを接続します。

電源1・映像（黄色）

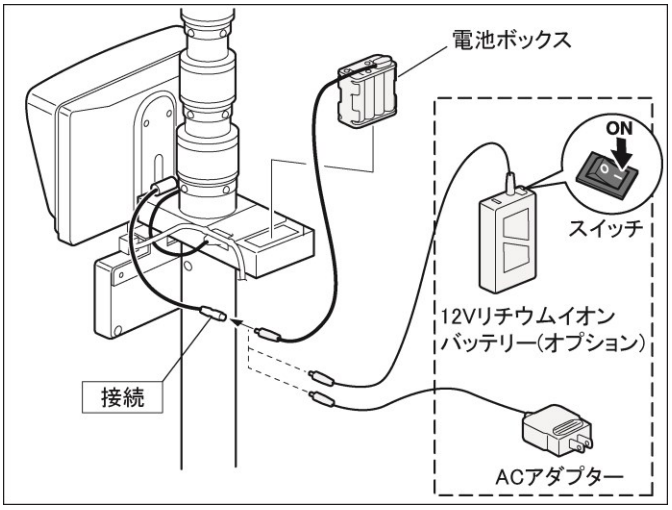

バッテリーの接続

単三電池8本で利用することができます。

付属のACアダプターは、故障の確認をする際に利用するものです。

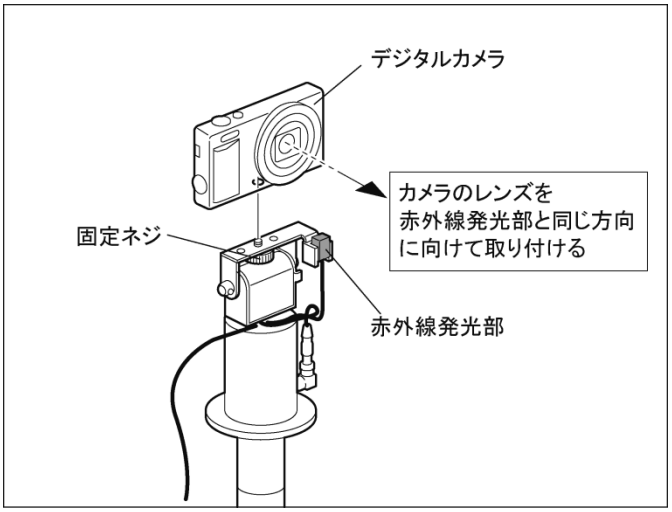

本体とデジタルカメラの接続

赤外線発光部と同じ方向にカメラレンズを向け、本体とカメラを固定ネジでしっかりと取付けます。

取付が不完全な場合、カメラが落下し破損の原因となりますのでご注意下さい。

使用方法②

デジカメラ映像ケーブルの接続と設定

映像ケーブルの差込向きに注意して、デジタルカメラにしっかりと接続して下さい。

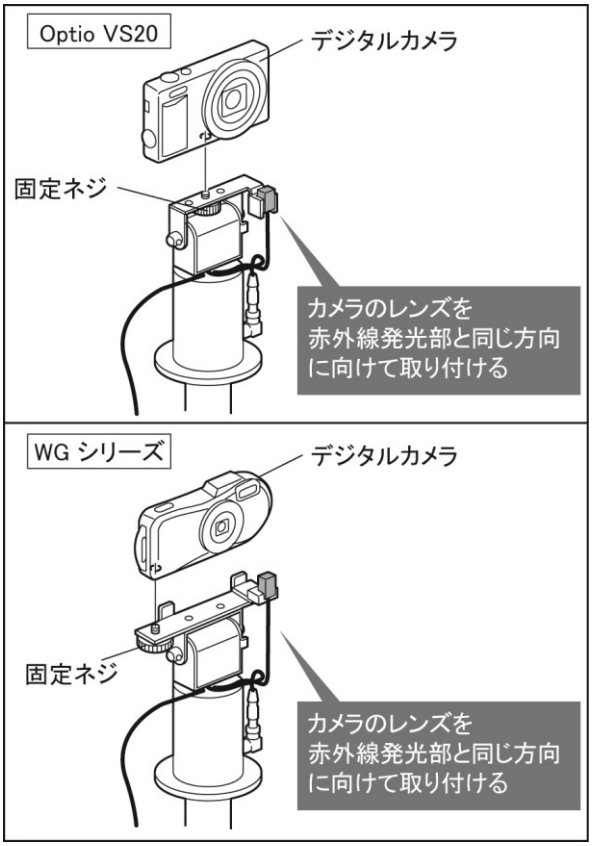

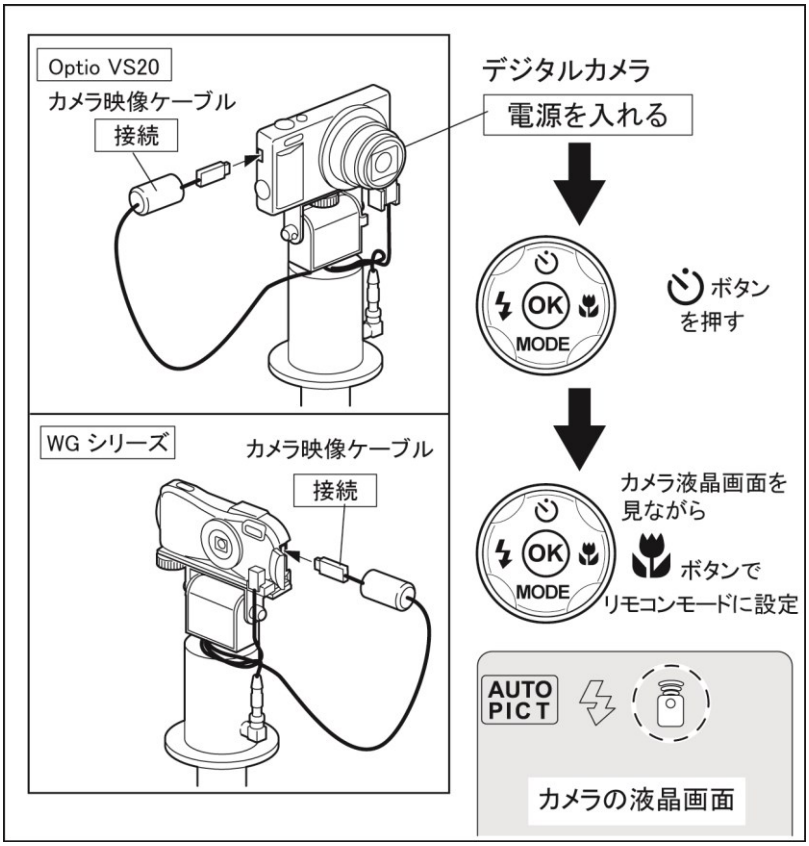

3S	3秒後レリーズ	リモコンのシャッターボタンを押すと、3秒後にシャッターを切ります。
	即レリーズ	リモコンのシャッターボタンを押すと、すぐにシャッターを切ります。

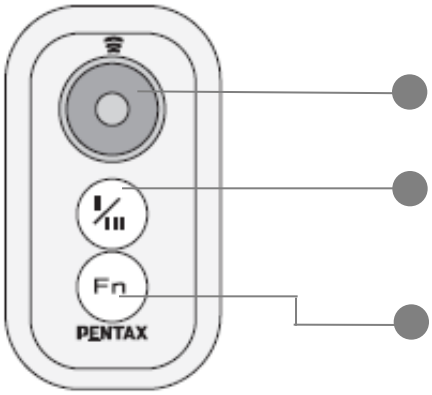

Pentax防水リモートコントロール　O-RC1

リモコンの操作

シャッターボタン:
長押しすることで、オートフォーカス撮影を行います。

ズームボタン:
連続して押すことで、段階的にズームされます。
（カメラ機種によりズーム倍率が変わります。）

動画モード切替:
動画で録画したい時に、静止画モードから動画モードに変更して録画できます。（OptioVS20のみ）

使用方法②

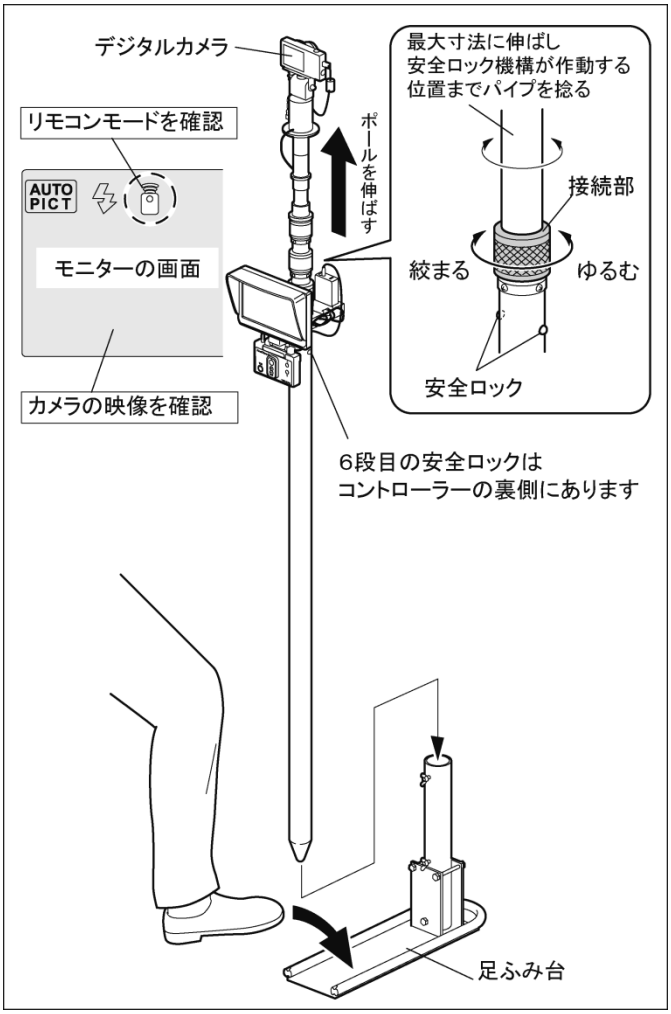

本体ポールの伸縮

リモコンモードの表示を確認したら、ポールを足ふみ台に固定し、先端から1段づつゆっくり確実に伸ばしてください。
安全ロック機構が作動されるまでしっかりとポールを伸ばし、接続部をひねり固定してください。

6段目の安全ロックでポールが固定されます。
カメラの向きを変えるときには、6段目の接続部をしっかりとひねって固定して下さい。

専用三脚（オプション）の利用

ルーフビューの専用三脚は、平坦で十分なスペースがある場所でご利用下さい。

※ルーフビューを上から挿入する際に、手を挟めないように気をつけて下さい。

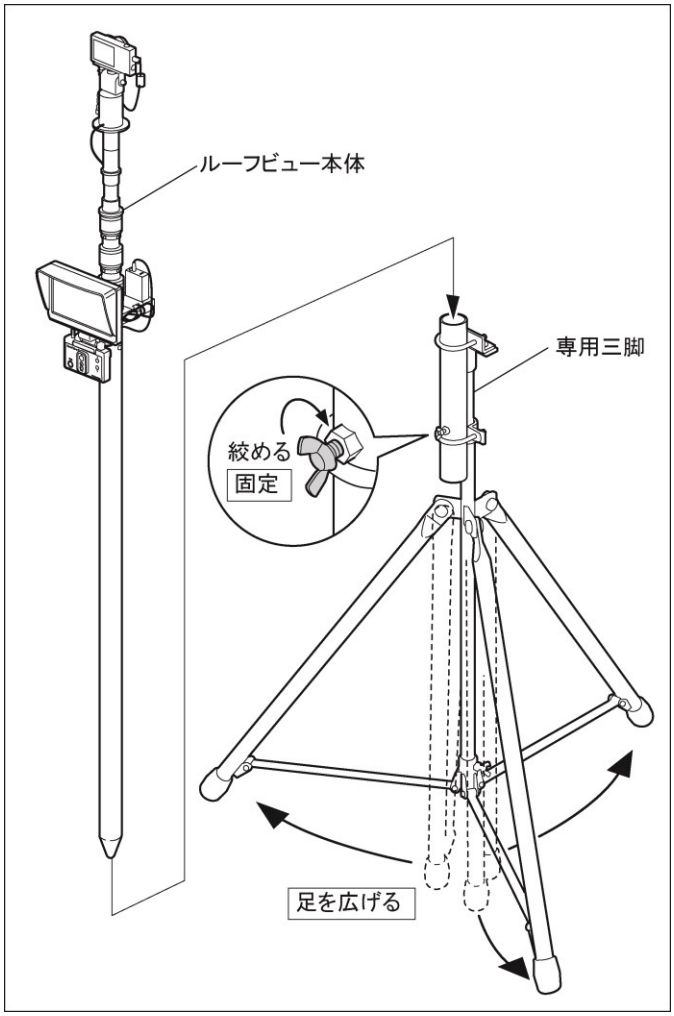

使用方法③

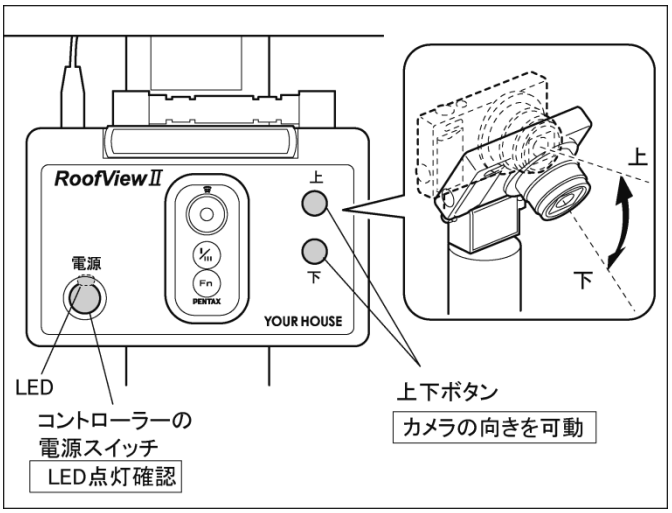

コントローラの操作

コントローラーの電源スイッチを押し、LEDが点灯していることを確認してから、上下ボタンでカメラの向きを可動します。

※左右可動はポールを手でまわします。

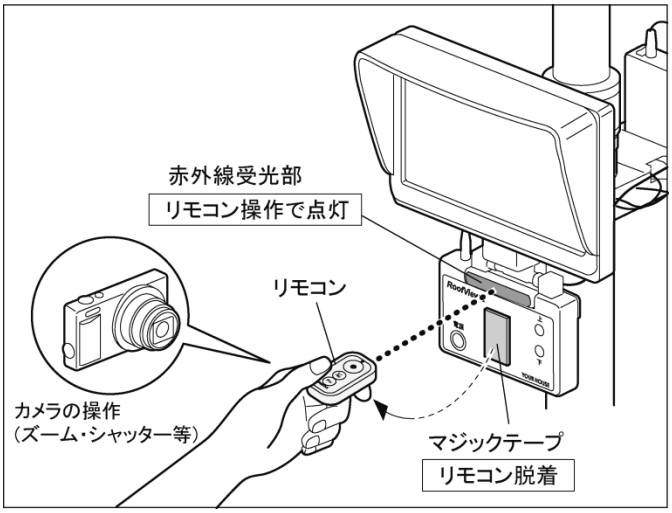

リモコンの操作①

リモコンは赤外線受光部に向けてボタンを押してください。赤外線受光部が赤く点滅します。

※赤外線受光部が点滅しない、またはリモコンの操作ができない場合は、リモコンまたは赤外線関連部品の故障、電池切れの可能性があります。不具合が生じた際には、当社までご連絡下さい。

故障かなと思ったら

■ リモコンでカメラのズーム・シャッターが作動しない

リモコンを押した際に、赤外線発光部が赤く点滅しない場合には、本体の故障の可能性があります。
赤外線発光部が点滅している場合には、デジカメがリモコンモード（P4）になっていることを再度ご確認し、リモコンとデジカメを直接近づけて作動するかご確認ください。それでもカメラの操作ができない場合には、リモコンの不具合が原因の可能性があります。
バッテリーの容量が不足している場合にも、作動しないことがありますので、電池の代わりにACアダプターに直接本体を接続して動作を確認をして下さい。 ACアダプターに接続しても以上の症状が改善されない場合には、当社までご連絡下さい。

■ モニターが点かない、映像が表示されない

モニターが青い画面のまま、映像が表示されない場合は、デジカメの映像ケーブルまたは、モニターの映像ケーブルの故障の可能性があります。 バッテリーに接続してもモニターのLEDが全く点かない場合には、モニターの故障あるいは、電源ケーブルの不良の可能性があるので当社までご連絡下さい。

■ コントローラーで雲台（上下）が作動しない

コントローラーの上下ボタンを押しても、雲台が作動しない。または上下ボタンを押すと電源LEDが消えてしまう場合には、バッテリーである電池の容量不足が原因の可能性があります。
ACアダプターを直接接続して問題なく動作する場合には、電池の容量をご確認下さい。
ACアダプターを接続しても症状が改善されない場合には、故障の可能性があるので当社までご連絡下さい。

■ その他の異常が発生した場合

ルーフビューはできる限り、機能をシンプルにして故障を少なくすることに努めていますが、屋外での運搬や利用により様々な衝撃が加わり、また一部消耗品もございます。 大半の修理は部品の交換ですぐに対応できるものです。
初期不良をはじめ、もし製品に異常が発生した場合には、お気軽に当社までご連絡下さい。

ALLEX

アレックス株式会社
〒811-1311　福岡市南区横手4-1-32
TEL 092-575-0500　FAX 092-573-3334
http://www.allex.cc